

Chromebook -Guia para estudiantes y familias

| | |
|---|--|
| Nombre del usuario (Student Username:) | |
| Contraseña (Password) -”pista” | |

1. ¿ Qué es un Chromebook? Chromebooks son similares a los laptops. Pero, una diferencia es que Chromebook no usa Windows. Usa Chrome OS, que es similar al motor de búsqueda de Google Chrome (web browser). En otras palabras Ud. puede usar el Chromebook para hacer prácticamente todo que normalmente se hace en-línea: leer páginas, usar Google Classroom y mirar videos. Su Chromebook usa “web apps” al invés de programas de software usados en las computadoras. Al invés de usar Microsoft Office para crear documentos, uno puede usar Google Docs (docs.google.com) y Google Drive (drive.google.com) para crear y compartir documentos en-línea. Chromebooks son más baratos, fáciles de usar, y todo se salva en la nube, así que Ud. no necesita preocuparse si va a perder documentos.

2. Chromebook Hardware Chromebook hardware (la máquina) puede ser diferente según el modelo del Chromebook. Por favor verifique las fotos abajo para identificar las entradas y el teclado. El teclado de su Chromebook funciona como un teclado regular, con algunas y pequeñas diferencias:


- Use a tecla “ Search” para buscar “apps” na red (web).
- Para mantener la tecla de Mayúscula, o para liberarla , Alt + Search
- Use la tecla Windows (nombrado “ Overview” abajo) para ver todas las ventanas abiertas
- Para tomar una foto (screenshot), presione la tecla CTRL y Windows (Overview) ;para hacer la foto(screenshot) de la pantalla completa o la tecla CTRL/SHIFT/WINDOWS para seleccionar una área de la foto.





3. Acceder y Apagar. Su Chromebook tiene un imán en la pantalla que le permite acceder en el momento que se lo abre. Si después de algunos segundos no se prende, Ud. puede presionar la tecla de “acceder” (“on”) del teclado. Ud. puede presionar continuamente la tecla de acceder en la esquina en el alto a la derecha del teclado para apagar el Chromebook en cualquier momento. Cerrar la tapa también lo apaga. Presione una vez y en seguida se prenderá otra vez.

4. Bandeja del Sistema En la esquina abajo a la derecha, hay una pequeña caja para acceder redes de WiFi, ajustar el brillo, sonido, ajustes, y determinar ajustes de acceso como aumentar o para pantallas de alto contraste. Si Ud. necesita hacer un ajuste de acceso, o apagarlo, favor buscar en el artículo de Google sobre como manejar “Chromebook Accessibility Settings:” <https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=en> Use este acceso en cualquier momento, pero algunos ajustes están restringidos. Va aparecer así, pero algunos ajustes pueden ser diferentes:

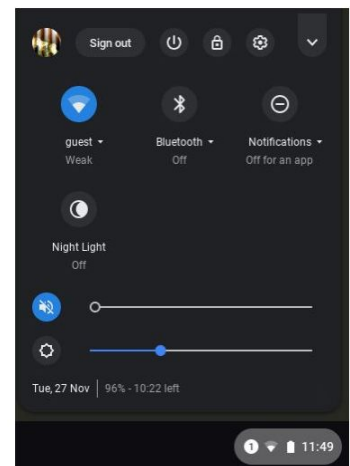


5. Cargar la batería de su Chromebook Su Chromebook debe ser recargado todas las noches. Mientras la vida de la batería varía, su Chromebook debe durar por todas las horas de escuela. Asegúrese que su Chromebook no se muera completamente, pues puede dañar la vida de la batería. Solamente recargue su Chromebook con el cargador KSD que le fue prestado con el Chromebook! Su cargador puede ser diferente según el modelo del Chromebook.

6. Actualizaciones. Chromebooks son actualizados remotamente desde el departamento IT y liberados cuando Google libera las evaluaciones y actualizaciones.

Usando el Chromebook

1. Acceso (Logging On) Cuando Ud. abre su Chromebook, Ud. verá una pantalla que se parece a esto. Mayormente los nombres de usuarios (usernames) son apellido nombre de pila (lastnamefirstname). La parte @kelso.wednet.edu ya está rellena para Ud. Contacte el profesor del estudiante caso Ud. pierda la contraseña. Los estudiantes de K-1 tendrán una contraseña 12345678. Si el maestro no puede ayudarle, por favor contacte: jennifer.gwin@kelsosd.org.

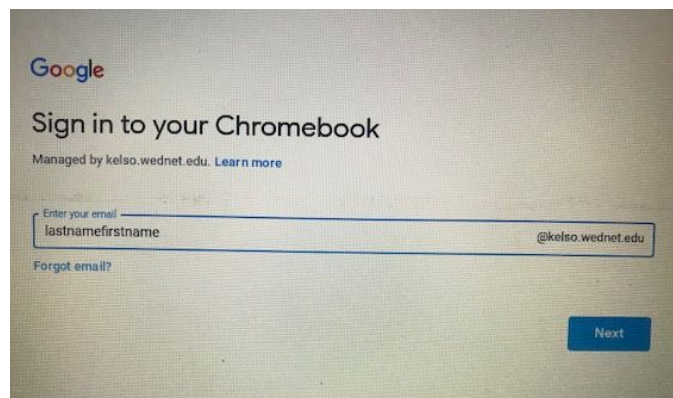

***Ob: Ud. no puede cambiar la contraseña en un Chromebook, mismo si hay la opción Olvidé la Contraseña ("Forgot Password").**

2. Conectando se al WiFi

Antes de acceder, una pregunta aparece solicitando que se conecte a una red inalámbrica (wireless) (WiFi). Por favor, conectese con la red de WiFi de su casa. Chromebooks solamente funcionan cuando están conectados al WiFi. Desde la pantalla de acceso, mire la tecla en la esquina a la derecha, y haga un clic en la hora. Seleccione: "Not Connected". (Obs: Si Ud. ve el nombre de su red WiFi y el señal es fuerte, su Chromebook ya está conectado al WiFi.) Prenda el WiFi. Su Chromebook automáticamente buscará una red disponible y se las enseñará en una lista. Haga un clic en la red de su hogar, luego entre la contraseña de la red de su hogar. Haga un clic en 'Connect'.

3. Para acceder a los Apps . Los estudiante usarán los “apps” que le son familiares. Aquí está una lista de “apps” y sus íconos que pueden ser accesados desde su Chromebook.



Chrome. Su motor de búsqueda para acceder la Internet, similar a “Internet Explorer y Firefox”. Ud. puede acceder a Google Chrome desde cualquier aparato, no solo del Chromebook.



Google Docs

Docs. Similar a Microsoft Word, un lugar para crear y guardar documentos.



Google Classroom

Classroom. Sistema de aprendizaje de Google, donde el maestro pondrá las tareas y notas.



Drive. Un lugar para guardar y acceder cuando quiera desde cualquier aparato.



Slides. Similar a PowerPoint de Microsoft , un lugar para crear y guardar presentaciones.



Sheets. Similar a Excel de Microsoft, un lugar para crear y guardar hojas de cálculo (spreadsheets)



Gmail está disponible solo para los estudiantes de “ high school” en este momento.

Atajos en Chromebook :

- Ctrl+C = Copiar
- Ctrl+V =pegar
- Ctrl+X = Cortar
- Ctrl+A = Seleccionar el texto entero
- Ctrl+Z = deshacer
- Ctrl+T = abrir una ventana nueva
- Ctrl+Tab = Mover entre ventanas
- Ctrl+ +/- = (Zoom in and out.) Aumentar o disminuir la pantalla. Ud. puede usar dos dedos no “ touchpad”

Cuidados con su Chromebook y consejos de seguridad

- Muévelo con cuidado. Use las dos manos y sosténgalo por la base, nunca por la pantalla.
- Cuando no esté en uso o no esté recargando la batería, guárdelo en el estuche protector.
- No ponga su Chromebook sobre superficies desiguales de donde pueda caerse. Chromebooks son robustos, pero si se caen de una altura, se pueden dañar el interior o mismo el exterior.
- No lo deje encima de cubiertas, camas, sofás, almohadas mientras esté en uso y conectado. Chromebook no se calientan tanto como un laptop, pero necesita respirar. No bloquee el flujo de aire cuando el Chromebook esté prendido.
- No deje caer comida o bebida sobre su Chromebook - así que no coma ni beba cerca del aparato.
- Es posible que su Chromebook necesite limpieza. No use ni agua ni productos de limpieza. Simplemente pase un trapo ligeramente húmedo.
- Cuidado al enchufar el cargador y los audífonos o cuando sacarlos de las entradas (ports). Las entradas se dañan muy fácilmente. También sea cuidadoso con las teclas y el teclado - solo se los presione delicadamente.
- Evite tocar la pantalla con los dedos o objetos tal como plumas/ bolígrafos.
- Evite temperaturas extremas. No deje su Chromebook en un vehículo cerrado en el verano y evite temperaturas abajo de 32 grados F.
- Evite colocar / o dejar caer objetos encima del Chromebook.
- No ponga marcas ni desfigure su aparato KSD 1:1 tampoco su estuche. Desfigurar también incluye usar "stickers" o cintas que no sean del distrito, tampoco puedes sacar las etiquetas del distrito.
- Mientras haya diferentes opiniones, sugerimos recargar la batería por la noche, pero si la batería sigue completa, saque el Chromebook del cargador. Evite que su Chromebook se quede completamente sin batería.

Consejos de Seguridad

- ★ Asegúrese de saber donde está su Chromebook todo el tiempo. No lo prestes a nadie.
- ★ Nunca deje su Chromebook lejos de Ud. en restaurantes que ofrecen WiFi gratis. Ladrones usan estos lugares por esta razón.
- ★ Siempre tenga su Chromebook en su estuche protector.
- ★ Por favor, no deje su Chromebook a la vista en un vehículo, mismo si esto está cerrado. Evitar tentaciones es la mejor práctica de seguridad.

Preguntas y Respuestas Frecuentes (FAQs)

P: ¿ A quién debo contactar si mi Chromebook tiene problemas técnicos?

R: Favor enviar un correo electrónico para ithelp@kelsosd.org si Ud. cree que sea una falla de la máquina. Para otros problemas, favor contactar al maestro del estudiante. Muchos problemas del Chromebook pueden ser arreglados cuando uno apaga y re-empieza el aparato. Presione y mantenga la tecla presionada para apagarlo, luego presione otra vez para prenderlo. Asegúrese que el cable de energía esté enchufado en la toma de corriente y en el Chromebook.

P: ¿ A quién contacto si el estudiante no puede acceder? R: Favor contactar el maestro del estudiante que puede darle la información para acceder o ayudarlo a hacerlo. Favor leer la parte : “ “Conectandose al WiFi” que está más arriba.

P: ¿ Puedo imprimir desde los aparatos?

R: Hay muchas formas de imprimir desde su Chromebooks, pero no es fácil y tampoco sugerimos hacerlo. Compartir documentos digitales en-línea entre el personal de la escuela y los estudiantes es una de las grandes ventajas de los Chromebooks y es una forma fácil y eficiente de repartir y entregar tareas sin imprimirlas.

P: ¿ Puedo acceder a documentos y páginas guardadas en el Chromebook de cualquier aparato? R: Si un alumno accede a otro motor de búsqueda Chrome con su nombre de la escuela, todas sus informaciones (“bookmarks, documents, applications...”) le estarán disponibles en este aparato. Haga un clic en la tecla “Home” cerca de la barra de direcciones y una página “Chromebook launch page” abrirá con diversos enlaces.

Q: ¿ “Websites” que son inapropiadas o inseguras serán filtradas por el aparato? R:

Chromebooks serán filtrados por Linewize. Esto pasa si el aparato está conectado a la red WiFi de la escuela, u otra red WiFi que proporciona la conexión de la Internet. Nuestros filtros de red están programados para bloquear contenido inapropiado, pero nada es completamente seguro, y algunas cosas van escapar del filtro. Sugerimos la supervisión y también charlas con el estudiante acerca de cómo surfear en la Internet seguramente.

P: ¿ El distrito puede realizar un seguimiento del historial de uso de la Internet del

alumno? R: Sí. El distrito puede realizar un seguimiento del historial de uso de la Internet del estudiante y no puede ser eliminado. Los alumnos deben solo visitar sitios que sean aprobados por el distrito y aquellos que no violen las Reglas de Uso Aceptable (“Acceptable Use Policy”). Violaciones de la regla pueden resultar en acción disciplinaria, incluyendo la suspensión del derecho del estudiante de usar la red de la escuela y sus aparatos.

P: ¿ Los alumnos podrán quedarse con los aparatos durante el verano? R: No. Los aparatos deberán ser regresados al final del año escolar para que el distrito pueda hacer su manutención.

P: ¿ Los padres pueden usar los Chromebooks? R: Cuando un alumno accede en el

Chromebook, los padres pueden verificar la tarea del estudiante, mirar el historial de uso, o conectarse con maestros a través del “Skyward” o “Google Classroom”. Los Chromebooks no son para uso personal de los alumnos ni de los padres.

P: ¿ Cómo puedo limpiar o higienizar mi Chromebook? R: Ud. puede usar una toallita sanitaria leviana como Clorox, en el teclado. Cualquier toallita con un mínimo de 60% de alcohol desinfectará la superficie. NO use productos limpiadores líquidos, tampoco líquidos en exceso.

P: ¿Y si se pierde, o se daña, o el Chromebook es robado?R: Es importante que Ud. informe a su maestro y le mande un correo electrónico para ithelp@kelsos. Es posible que Ud.reciba un otro aparato.